



SINGER®

Guide de l'utilisateur 2021



Bienvenue dans la famille SINGER® des accessoires de couture.

Si vous quiltez, créez, brodez ou cousez des vêtements, vous trouverez de nombreux pieds-de-biche et accessoires qui vous aideront à gagner du temps ainsi qu'à exprimer votre créativité. Ce guide de l'utilisateur regroupe les accessoires SINGER® dans différentes catégories de couture pour vous aider à choisir le pied qui convient le mieux au type de couture que vous préférez. Parcourez les pages suivantes pour rechercher des sources d'inspiration et obtenir des conseils pour développer vos compétences de couture et créer de magnifiques ouvrages passionnants avec les





Machines à coudre et à broder SINGER®

Pour savoir quels pieds et accessoires sont compatibles avec votre machine à coudre SINGER®, identifiez le modèle de votre machine, d'après les illustrations des pages suivantes. Les machines sont codées par groupe. Lorsqu'un code est compatible avec un pied-de-biche ou un accessoire, il apparaît en dessous de ce dernier. Recherchez le code inscrit au-dessus de la machine. Si le code de votre machine n'apparaît pas sous un pied-de-biche ou un accessoire, celui-ci ne peut pas être utilisé avec votre machine. Des instructions étape par étape vous montrent comment utiliser chaque pied-de-biche. Si votre machine n'est pas répertoriée ci-dessous, veuillez visiter notre site Web www.SINGER.com pour obtenir davantage d'informations.

MA, MC, CA, CC, CD...

SINGER® GUIDE DES SERIES

SINGER® vous facilite la vie !

Retrouvez le modèle de votre machine et la série à laquelle elle appartient.

La compatibilité des accessoires et séries est notée sur chaque article.



Mécaniques avec boîtier vertical



Série MA

Capri 155 8280
Celia 3860
Debutante 2802 2808
Decorative
Estalla - Marie Claire 3709
Initiale
M1605
M2105 - 2405
M3305 - 3505

Mademoiselle1507
Mademoiselle 2105
MC 1507
Prélude 1408 1409
Promise 1409 1412
Simple 3210 3229
Simple 3221 3232
Simple color 3223
Smart 1507

Smart II
Starlet GD
Start 1304 1306
Tradition 2250 2263
Tradition 2273

Mécaniques boîtier horizontal



Série MB

Madam 1 et 2 - 3825
Madam 2 - 3333
Madam 3 - 3321
Madam 4 - 3323
Madam 5 - 3342
Supera 5523
HD 4411 4423 5511

Mécaniques boîtier horizontal



Série MC

Inspiration 4206 4212 4220 4228
Inspiration
4205 4210 4218
Pour ces 3 modèles il faut changer l'attache pied pour monter les semelles clic

Electroniques boîtier vertical



Série CA

Brilliance 6160
Haute Couture C5205
Starlet 6699
Starlet 6660 - 6680 - 6690

Mécaniques boîtier horizontal



Série CC

C220
Futura 4010 4020 4040 4060
Futura 9960 (Quantum 9960)
Futura 4300 (C430)
Stylist Touch 4085

S0705 Enfilage à Air



Série SB

www.singerfrance.com



Electroniques boîtier horizontal

Série CB

Confidence 7463 7465 7469
 Curvy 8763 8770 8780
 Diva 28 48 91 - 7462 7464 7468
 Experience 160 - 7463 et 7563
 Experience 400 - 7258
 Experience 400 II - 7258Q
 Fashion Mate 7256

Nova Celia 7426
 Protagoniste 2662
 Singer One
 Singer One Plus



Double entraînement

Série CD

Featherweight C240



Electroniques boîtier horizontal

Série CE

Futura 200 (7640)
 Stylist 9100
 F687C - DH6800



Brodeuses

Série EA

XL 550



Brodeuses

Série EB

EM 200
 Futura 4400 - Legacy 4400
 SE 300



Brodeuses

Série EC

CE 150
 CE 200
 CE 250
 CE 300



Brodeuses

Série ED

EM 9305



Série SA

14CG/14ET/14HD/14SH

14CG-754	14SH-744	14HD854
14ET-754	14SH-754	HD0400S
14SH-644	14SH-764	
14SH-654	S0105	



Série SC

S/14T

S0230 (Making the Cut)	14T968DC
14T957DC	14T970C
14T967DC	

Couture utilitaire de vêtements



SEW EASY FOOT

#250029647.06

Code M/C: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Le pied presseur standard vous permet de réaliser des coutures droites avec précision, quelle que soit le surplus de couture. Le pied est doté d'une extension marquée des marges de couture les plus populaires, et un guide de tissu mobile qui peut être placé là où vous en avez besoin pour l'ouvrage que vous réalisez.

1. Clipser le pied standard sur la machine
2. S'assurer que l'aiguille est au centre
3. Utiliser le guide pour sélectionner le surplus de couture de 0,95 cm, 1,27 cm, 1,59 cm, 1,9 cm ou 2,54 cm ($\frac{3}{8}$ " , $\frac{1}{2}$ " , $\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " , ou 1").
4. Placer le tissu sous le pied-de-biche et le bord du tissu le long du guide
5. Coudre au surplus de couture souhaité.



STRAIGHT STITCH FOOT

#250052196

Code M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Le petit trou d'aiguille de ce pied empêche les tissus fins ou légers de se prendre dans les rangées de griffes d'entraînement et évitent que les coutures ne s'étirent ou ne froncent.

1. Clipser le pied pour point droit sur la machine
2. S'assurer que l'aiguille est au centre
3. Piquer pour obtenir des points lisses



TIGE UNIVERSELLE

#250052596

Code M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Cet adaptateur de pied-de-biche vous permet d'utiliser de nombreux types différents de pieds démontables actuellement disponibles. Le levier du système d'attache situé à l'arrière permet de détacher rapidement le pied démontable pour en poser un autre.

1. Dévissez le pied-de-biche et la tige.
2. Fixez le support de pied-de-biche à l'aide de la vis fournie avec la machine.
3. Posez le pied-de-biche adapté au type de couture souhaité.



PIED MULTI-USAGE

#2500268.06

Code M/C: MA, MB



Le pied multi-usage s'emploie pour la couture générale sur la plupart des types de tissu. Il comporte une vaste ouverture pour le passage de l'aiguille, qui permet de piquer des points de jusqu'à 7 mm de largeur ou de coudre des points droits avec l'aiguille dans différentes positions. Le dessous est plat pour tenir le tissu fermement en place. Il peut aussi s'utiliser pour l'insertion d'élastiques et le raccommodage.

1. Posez le pied-de-biche multi-usage.
2. Sélectionnez le point et la position d'aiguille que vous souhaitez, puis cousez.

#250052096

Code M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC



PIED POUR OURLET INVISIBLE

#250059596

Code M/C : MA, MB, CA - CC, EA - EC

Le pied pour ourlet invisible vous permet d'apporter une finition professionnelle à vos ouvrages avec un ourlet fait à la machine invisible sur l'endroit. Utilisez-le pour confectionner les ourlets de pantalons, robes, jupes, rideaux, etc.

1. Posez le pied pour ourlet invisible.
2. Réglez la machine sur un point d'ourlet invisible ou un point d'ourlet invisible extensible.
3. Faites la finition de la bordure de l'ourlet. Ensuite, repliez et repassez.
4. Retournez pour créer un pli à environ 6 mm (¼") du bord supérieur de l'ourlet.
5. Placez l'ourlet sous le pied de sorte que le pli se trouve contre le guide du centre. Faites tourner le bouton à droite du pied pour ajuster le guide, de sorte que le point zigzag le plus large du point d'ourlet invisible ne saisisse que 1 ou 2 fils du pli du tissu.



SIDE CUTTER ATTACHMENT

#2500258.06

Code M/C: MA, MB, CA, CB

L'accessoire de découpe latéral est parfois appelé « pied pour découper et ourler », car il crée l'ourlet et coupe le tissu simultanément, pendant que vous cousez. De même qu'une surjeteuse, il comporte une lame pour couper le tissu tout en piquant une couture et en faisant la finition. L'accessoire de découpe latéral apporte une finition professionnelle aux vêtements.

1. Placez-le en disposant le bras en fourche sur la vis à aiguille et la tige sur la barre du pied-de-biche.
2. Fixez l'accessoire. Retirez la protection/le couvercle transparent.
3. Faites une entaille à environ 2,5 cm (1") du bord du tissu à découper.
4. Sélectionnez le point souhaité (normalement un point zigzag ou de surfilage).
5. Vérifiez la largeur du point pour vous assurer que l'aiguille ne heurte pas le doigt de couture.
6. Placez le tissu avec le bord entaillé contre la lame et cousez. Le doigt de couture permet de maintenir les points plats et réguliers.



Remarque : il se peut que vous deviez ajuster la tension de la machine ainsi que la longueur et la largeur de point en fonction du tissu.

PIED POUR FERMETURE À GLISSIÈRE

#250051696

Code M/C : MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

En plus de permettre de monter des fermetures à glissière, le pied pour fermeture à glissière sert également à insérer des passepoils ou à coudre le long de zones pouvant être plus épaisses d'un côté que de l'autre. Ce pied peut être installé à droite ou à gauche de l'aiguille. Les rainures qu'il comporte en dessous de chaque côté permettent d'y placer la bande de fermeture à glissière ou la zone volumineuse.

Pour coudre une fermeture à glissière centrée :

1. Bâissez la couture dans laquelle la fermeture sera insérée. Piquez de manière permanente le reste de la couture. Ouvrez et couchez la couture au fer.
2. Ouvrez la fermeture à glissière et disposez-la endroit vers le bas, les dents alignées à droite de la couture.
3. Posez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de gauche de la machine, cousez le côté droit de la bande de fermeture à glissière sur le surplus de couture uniquement, de haut en bas.
4. Fermez la fermeture à glissière en la maintenant à plat. Placez le côté gauche de la fermeture à glissière sur le surplus de couture de gauche.
5. Posez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de droite de la machine et cousez le côté gauche de la bande de fermeture à glissière sur le surplus de couture uniquement.
6. Couchez les surplus de couture contre le vêtement de l'extérieur.
7. Placez le l'endroit du vêtement sur le dessus et marquez le bas de la fermeture à glissière à l'aide d'une épingle. Bâissez à la main à travers les trois épaisseurs pour vous guider, si vous le souhaitez.
8. Cousez à la machine à travers les trois épaisseurs, de haut en bas, en pivotant une fois en bas et en piquant le long de la couture de bâti. Remettez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de gauche et recommencez pour l'autre côté.
9. Retirez le bâti fait à la machine du surplus de couture pour ouvrir la couture.

Pour coudre une fermeture à glissière sous rabat :

1. Bâissez la couture dans laquelle la fermeture sera insérée. Piquez de manière permanente le reste de la couture. Ouvrez et couchez la couture au fer.
2. Placez l'endroit de la fermeture à glissière vers le bas, les dents alignées à gauche de la couture.
3. Posez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de droite, cousez le côté gauche de la bande de fermeture à glissière sur le surplus de couture uniquement, de haut en bas.
4. Remontez la fermeture à glissière et retournez-la vers le haut, pour former un pli de tissu entre les dents et la couture de bâti.
5. Remettez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de gauche et cousez pour fermer le bord du pli, de haut en bas.
6. Posez le vêtement bien à plat, avec l'endroit de la fermeture à glissière vers le bas sur les surplus de couture.
7. Sur l'endroit du tissu, marquez le bas de la fermeture à glissière à l'aide d'une épingle. Bâissez à la main du côté gauche de la bande de fermeture à glissière, si vous le souhaitez.
8. Placez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de droite et, en vous guidant du bâti, cousez de haut en bas. Pivotez une fois en bas de la fermeture et piquez jusqu'à la couture.
9. Retirez le fil du bâti fait à la machine du surplus de couture pour ouvrir la couture.



*La tige universelle (réf. n° 250052596) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212

PIED POUR FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE

#250035396


Code M/C: MA, MC*, CB, CC, EC

Le pied pour fermeture à glissière invisible permet de confectionner des fermetures complètement cachées dans les vêtements et les articles de décoration d'intérieur. Aucun point n'est visible sur l'extérieur du tissu. Le pied comporte un trou à aiguille au centre et deux rainures en dessous pour y introduire les dents de la fermeture à glissière. À la différence des fermetures à glissière normales, les fermetures invisibles doivent être insérées avant de piquer les autres parties de la couture.

1. Ouvrez la fermeture à glissière et placez le côté droit de l'endroit vers le bas, sur le côté droit du vêtement. Les dents de la fermeture à glissière seront alignées sur la ligne de couture avec la partie de la bande sur le surplus de couture.
2. Posez le pied pour fermeture à glissière invisible et placez les dents dans la rainure à droite du pied.
3. Cousez en partant du haut de la couture jusqu'à ce que le pied pour fermeture à glissière rencontre la tirette en bas, puis piquez des points arrière. (N'étirez pas le tissu.)
4. Placez l'endroit de l'autre côté de la fermeture à glissière ouverte sur le côté gauche. Les dents de la fermeture à glissière seront alignées sur la ligne de couture avec la partie de la bande sur le surplus de couture.
5. Les dents seront placées dans la rainure à gauche du pied.
6. Cousez en partant du haut de la couture jusqu'à ce que le pied pour fermeture à glissière rencontre la tirette en bas, puis piquez des points arrière. (N'étirez pas le tissu.)
7. Fermez la fermeture à glissière.
8. Remplacez le pied pour fermeture à glissière invisible par le pied pour fermeture à glissière normale, puis piquez le reste de la couture.
9. Au niveau du bord inférieur de la fermeture à glissière, cousez chaque côté de la bande de fermeture à glissière à plat sur le surplus de couture uniquement.

#250040996

M/C Code: CD

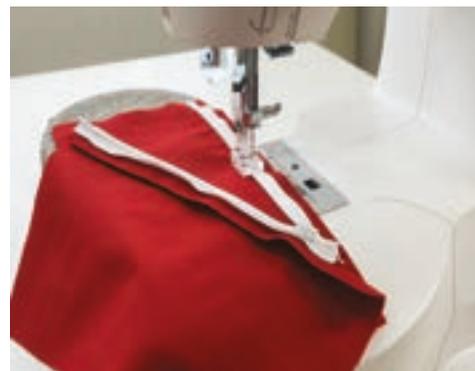

Remarque : si le vêtement comporte une couture horizontale ou un motif qui doit être respecté, veillez à bien aligner et épingler ou bâtir la fermeture avant de coudre.

**La tige universelle (réf. n° 250033996) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212*



PIED POUR COUTURE DE BOUTON

#2250060196

Code MA, MB, CA, CC, EA, EC

Le pied pour couture de bouton tient les boutons en place pendant que vous les fixez avec la machine à coudre. Cela permet de gagner du temps tout en cousant fermement les boutons sur le tissu. Ce pied peut aussi être utilisé pour coudre les boutons pression.

1. En fonction du modèle de votre machine, ajustez le levier des griffes d'entraînement ou installez la plaque de recouvrement des griffes d'entraînement.
2. Posez le pied pour couture de bouton.
3. Disposez le bouton sous le pied ; les trous du bouton doivent se trouver dans la zone bleue ouverte du pied. Cette zone est dotée d'un revêtement en caoutchouc texturé qui maintient le bouton en place.
4. Réglez la machine sur un point de couture de bouton ou un point zigzag, avec une longueur de 0.
5. Faites tourner lentement le volant vers vous pour vous assurer que l'aiguille s'insère au milieu de chaque trou du bouton. Il se peut que vous deviez ajuster la largeur de point jusqu'à ce que l'aiguille passe bien dans les trous.
6. Piquez 6 à 8 points, puis nouez en passant au point droit, avec une longueur 0 sur 3 ou 4 points, en vérifiant d'abord que l'aiguille passe bien dans les trous.
7. Si vous utilisez un bouton à quatre trous, remettez le bouton en place et reprenez l'étape 6.



Remarque : si vous avez besoin de laisser une longue tige pour faciliter le boutonnage, placez une épingle droite ou un cure-dent sous le bouton avant de coudre.

PIED DE SURFILAGE

#250059796

Code M/C: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

Le pied de surfilage permet d'éviter que les bords du tissu ne se retroussent lorsque vous piquez un point de surjet ou zigzag sur le bord pour empêcher le tissu de s'effilochoer. La barre en métal située au centre du pied maintient le tissu à plat à mesure que le fil enveloppe le bord pour donner un effet de surjet.

1. Posez le pied de surfilage.
2. Placez le tissu sous le pied en alignant le bord contre le guide de droite.
3. Sélectionnez un point de surjet, un zigzag ou un autre point de votre choix.
4. Ajustez la longueur. Ajustez la largeur de sorte que l'aiguille ne heurte pas la barre au centre de l'ouverture du pied.
5. Cousez, en maintenant le bord du tissu aligné contre le guide situé sur le pied.



**La tige universelle (réf. n° 250052596) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212*

PIED FRONCEUR

#2500259.09

Code M/C: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied fronceur sert à former des fronces sur le tissu. Il peut froncer un seul tissu ou le froncer et le fixer simultanément à un deuxième tissu plat. Il fonctionne mieux sur les tissus fins et de moyenne épaisseur. Ce pied comporte une vaste ouverture pour l'aiguille afin de permettre différentes positions d'aiguille, ainsi qu'une encoche qui ouvre le côté gauche.

Pour froncer une seule épaisseur de tissu :

1. Installez fermement le pied fronceur.
2. Placez le tissu sous le pied et cousez.
3. Pour obtenir un surplus de couture plus large, déplacez l'aiguille vers la gauche.

Pour froncer et fixer un deuxième tissu plat simultanément :

1. Installez fermement le pied fronceur.
2. Placez le tissu à froncer sous le pied fronceur, endroit vers le haut.
3. Placez le tissu qui sera fixé au tissu froncé dans l'encoche par l'ouverture de gauche, endroit vers le bas.
4. Cousez, en maintenant les deux épaisseurs de tissu alignées, mais sans les retenir pour éviter leur entraînement pendant leur couture.



Remarque : une plus grande longueur de point et une tension plus élevée produisent des fronces plus denses.



PIED À ROULOTTÉ

#2500260.06

Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Le pied à roulotté enrôle le tissu pour envelopper le bord brut pendant la couture. Il fonctionne mieux avec les tissus de très faible à moyenne épaisseur. Ce pied permet de coudre rapidement des bords à finition professionnelle pour les volants, les foulards, les serviettes de table, etc.

1. Posez le pied à roulotté.
2. Repliez et repassez un double ourlet sur la largeur de l'ourlet finit, sur l'envers du tissu (environ 2,5-4 cm (1-1½")).
3. Placez-le sous le pied-de-biche et piquez quelques points le long de l'ourlet plié.
4. Arrêtez avec l'aiguille dans le tissu, relevez le pied-de-biche et placez l'ourlet plié dans le canal ou la partie incurvée du pied.
5. Abaissez le pied à roulotté et continuez à coudre, en tenant le tissu verticalement. Le canal ou la partie incurvée « enrôle » le tissu pour former l'ourlet.

La tige universelle (réf. n° 250052596) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212



Remarque : le pied à roulotté peut aussi être utilisé pour coucher la laine ou avec des fils décoratifs. Introduisez l'extrémité des brins de laine dans le canal et dans la rainure située sous le pied. Réglez la machine sur un point zigzag ou décoratif, en ajustant la longueur et la largeur selon vos souhaits.

PIED ANTI-ADHÉSIF

#2500262.06

Code M/C: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied anti-adhésif est parfois appelé « pied Téflon ». Il s'utilise pour coudre des tissus spéciaux tels que le cuir, le plastique, le vinyle et la toile cirée. La surface lisse sur le dessous du pied anti-adhésif permet à ces tissus de glisser en douceur sous le pied.

1. Posez le pied anti-adhésif.
2. Sélectionnez le point souhaité.
3. Ajustez la longueur.
4. Si les tissus doivent être épinglés les uns aux autres, faites-le dans le surplus de couture afin de ne pas laisser de trous d'épingle indésirables. Autrement, vous pouvez aussi utiliser des trombones.
5. Après avoir cousu, repassez les coutures avec un fer froid et une toile de repassage.

*La tige universelle (réf. n° 250052596) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212

Réf. 250041396

Code M/C : CD



Remarque : pour coudre ces tissus difficiles, la longueur de point doit souvent être augmentée pour éviter les perforations au niveau de la ligne de couture.



PIED ROULANT

#270076292

Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Le pied roulant s'utilise pour coudre les tissus épais, les tricots épais ainsi que les tissus texturés ou à poil. Il peut aussi s'utiliser pour coudre le cuir, le vinyle ou le plastique. Ce pied-de-biche dispose d'un rouleau plus long à l'avant et d'un ensemble de rouleaux plus petits à l'arrière, pour un entraînement régulier du tissu.

1. Posez le pied roulant sur la machine.
2. Sélectionnez le point souhaité.
3. Ajustez la longueur.
4. Si des tissus en vinyle ou en plastique doivent être épinglés les uns aux autres, faites-le dans le surplus de couture afin de ne pas laisser de trous d'épingle indésirables. Autrement, vous pouvez aussi utiliser des trombones.
5. Après avoir cousu, repassez les coutures avec un fer froid et une toile de repassage.

*La tige universelle (réf. n° 250052596) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212



Remarque : pour coudre ces tissus spéciaux, la longueur de point doit souvent être augmentée pour éviter les perforations dans les tissus.

PIED POUR PASSEPOIL

#250041596

M/C Code: CD



Le pied pour passepoil permet d'insérer un passepoil enveloppé dans les coutures et les bordures pour une finition professionnelle. Pour les passepoils spéciaux, le cordonnet peut être recouvert de tissu. La transparence du pied vous permet de visualiser l'emplacement de votre couture et du passepoil. Vous pouvez également voir la première rangée de points et ajuster la position de votre aiguille en fonction pour coudre près de la rangée d'origine.

1. Posez le pied pour passepoil sur la machine.
2. Sélectionnez le point droit avec une longueur de point moyenne.
3. Disposez une épaisseur de tissu, endroit vers le haut, placez le passepoil par-dessus et l'endroit de l'autre épaisseur de tissu vers le bas.
4. Vérifiez que les trois épaisseurs sont alignées avec les bords du côté droit du pied et que le passepoil se trouve dans la rainure du pied.
5. Piquez quelques points pour vérifier l'emplacement de la couture. Il se peut que vous deviez ajuster la position de l'aiguille pour vous assurer que la couture se trouve bien contre le cordonnet du passepoil.

Pour confectionner un passepoil personnalisé :

1. Posez le pied pour passepoil sur la machine.
2. Sélectionnez le point droit avec une longueur de point moyenne.
3. Placez le cordonnet au centre de la bande de tissu de biais, endroit vers l'extérieur.
4. Disposez le tout sous le pied pour passepoil, avec le pli et le cordonnet à gauche et les bords bruts à droite.
5. Piquez quelques points pour vérifier l'emplacement de la couture. Il se peut que vous deviez ajuster la position de l'aiguille pour vous assurer que la couture se trouve bien contre le cordonnet du passepoil.





**Couture
décorative et
créative**



OPEN TOE FOOT

#250040796

M/C Code: CD

Le pied ouvert peut être utilisé pour des appliqués, des coutures décoratives et pour créer des décorations exclusives sur vos ouvrages. Le pied offre une vue dégagée de la zone de couture, et le tunnel sur la face inférieure du pied permet aux points de couture denses ou aux garnitures surélevées de passer en douceur sous le pied.

1. Placer le pied ouvert sur la machine.
2. Sélectionner le point zigzag ou le point décoratif
3. Ajuster la longueur et la largeur du point comme souhaité.



PIED POUR CORDONNET

#250006345

M/C Code: CA, EA, EB

Avec le pied pour cordonnet, des décorations de surface peuvent être ajoutées aux tissus avec des cordonnets décoratifs, des fils ou des brins de laine fins. Les rainures que comporte le pied maintiennent les cordonnets parallèles et plats tout en les guidant dans la rainure située sous le pied-de-biche, à mesure qu'ils sont cousus sur votre tissu. Il peut également être utilisé pour le fronçage et le plissage.

1. Posez le pied pour cordonnet sur la machine à coudre.
2. Sélectionnez un point zigzag ou décoratif. Ajustez la largeur pour coudre sur les cordonnets. Le point sélectionné doit être piqué en marche avant. Évitez les points piqués en marche arrière.
3. Faites glisser les cordonnets depuis la droite, sous les guides, puis mettez-les en place dans les rainures.
4. Tirez les cordonnets dans l'encoche ouverte derrière les guides. Tirez vers l'arrière et sous le pied. Vérifiez que les cordonnets sont à plat et parallèles. Nouez-les derrière le pied pour les tenir en place.
5. Placez votre tissu sous le pied pour cordonnet et cousez. Un entoilage peut s'avérer nécessaire pour tenir le tissu à plat et lisse.



PIED À FRANGES

#250013901

Code M/C: MB, CA - CC, EB

Le pied de franges est utilisé pour créer une texture de surface bouclée avec une finition en faux chenille. Le pied est muni d'une barre métallique surélevée au centre de la partie avant qui permet d'introduire plus de fil dans le point au fur et à mesure que vous piquez, ce qui produit de longs points libres, tandis que la grande ouverture à l'arrière du pied permet aux points de passer librement.

1. Retirer le pied-de-biche et le support de la machine.
2. Fixer le pied de franges à la machine en le bloquant avec un tournevis.
3. Pour créer des coutures aux boucles intactes, sélectionner le point zigzag.
4. Piquer une ou plusieurs rangées.
5. Pour créer une frange de cils, sélectionner un point de surjet. Les points de blocage sur les côtés maintiendront les points en place après avoir coupé les boucles. Utiliser une paire de ciseaux à fil pour ouvrir les boucles.




PIED POUR COUTURE PARALLÈLE

#250059896

Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied parallèle est utilisé pour créer des rangées de points décoratifs uniformément espacés ou comme guide lors de la couture de points qui ont un mouvement latéral. Les guides sont également marqués pour faciliter la couture des angles.

1. Clipser le pied parallèle
2. Enfiler la machine. Des fils décoratifs peuvent être utilisés pour l'enfilage supérieur.
3. Sélectionner un point décoratif.
4. Tracer une ligne indiquant le centre de la couture à l'aide d'un stylo marqueur pour tissu.
5. Placer le tissu avec le stabilisateur sous le pied parallèle, en alignant la ligne tracée sur le marquage central du pied.
6. Piquer la première rangée de coutures
7. Repositionner le tissu à gauche ou à droite en suivant les lignes rouges du pied pour déterminer la distance souhaitée entre les rangées de couture.
8. Piquer les rangées suivantes en suivant les lignes rouges du pied.

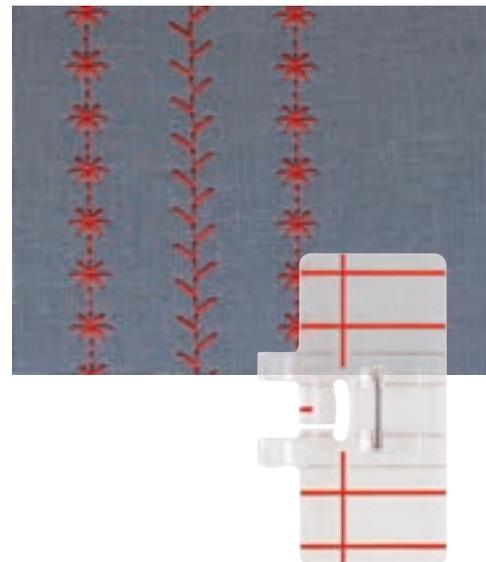

PIED POUR POINT FANTAISIE

#250060296

Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour point fantaisie est aussi appelé « pied pour appliqué » ou « pied à usage spécial ». Il sert à coudre des points décoratifs, des appliqués ainsi que d'autres décorations de surface sur les ouvrages. Ce pied comporte un tunnel en dessous pour permettre au tissu cousu de passer en douceur.

1. Posez le pied pour point fantaisie sur la machine.
2. Préparez le tissu et l'appliqué. Ajoutez un entoilage déchirable sous le tissu pour renforcer la zone où l'appliqué ou les points décoratifs seront cousus.
3. Réduisez légèrement la tension du fil supérieur.
4. Sélectionnez le point souhaité. Les points zigzag sont les plus utilisés pour les appliqués.
5. Placez le tissu avec l'appliqué sous le pied pour point fantaisie.
6. Ajustez la longueur de point : les points doivent être proches, mais ne pas se superposer.
7. Ajustez la largeur de point : les points doivent couvrir les bords bruts de l'appliqué.
8. Cousez tout autour de l'appliqué pour recouvrir entièrement les bords bruts.



Remarque : des fils métalliques, tweed ou autres fils décoratifs peuvent être utilisés en haut de la machine. Laissez un fil tout usage dans la canette.

PIED OUVERT TRANSPARENT

#250059696

Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied ouvert transparent est idéal pour les appliqués, la couture décorative et les décorations de surface, telles que l'application d'ornements. Il procure une vue totalement dégagée sur la couture grâce à l'absence de liaison entre les ergots. Une rainure se trouve également sous le pied pour permettre aux points ou à la décoration de passer en douceur.

1. Posez le pied ouvert transparent.
2. Sélectionnez un point zigzag ou décoratif.
3. Ajustez la longueur et la largeur de point à votre gré.

Remarque : pour aligner plusieurs rangées de points, tracez des lignes de guidage à l'aide d'un marqueur. Placez un entoilage sous le tissu pour éviter les faux-



PIED POUR NERVURES

#2500264.06

Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour nervures s'utilise pour la couture traditionnelle, la décoration de vêtements et de linge de maison. Généralement, ce pied est utilisé avec une aiguille double (SINGER® Style 2025) pour créer des nervures à espacement régulier dans le tissu. Il fonctionne mieux avec les tissus de faible à moyenne épaisseur. Une série de rainures situées sous le pied empêche les nervures de s'affaisser et sert de guide pour coudre des rangées parallèles de nervures.

1. Posez le pied pour nervures.
2. Insérez une aiguille double étroite.
3. Enfilez la machine avec deux bobines de fil.
4. Augmentez la tension du fil supérieur.
5. Réglez la machine sur un point droit.
6. À l'aide d'un outil de marquage, marquez la première rangée de points (droite ou ondulée).
7. Placez le tissu sous le pied, en alignant le marquage avec le centre du pied, puis cousez la première nervure.
8. Pour coudre la deuxième nervure, placez la première dans l'une des autres rainures. La rainure utilisée déterminera l'espacement des nervures.

*La tige universelle (réf. n° 250052596) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212



Remarque : un fil de couleur contrastée produira une nervure plus prononcée.



Aiguille double Style 2025

Réf. D043090 (4 mm, taille 90, pointe normale)

Réf. D07419 (4 mm extensible)

PIED POUR PERLES

#250041296

Code M/C: CD

Utilisez le pied pour perles afin de coudre facilement des perles, des cordonnets, des brins de laine, des paillettes et d'autres ornements. La rainure profonde située sous le pied permet aux passepoils ou aux perles d'être cousus facilement pour les fixer.

1. Posez le pied pour perles sur la machine.
2. Enfilez le haut de la machine avec du fil monofilament transparent et la canette avec du fil à coudre ordinaire.
3. Sélectionnez un point zigzag.
4. Placez les perles ou d'autres ornements dans la rainure du pied, ils seront ainsi guidés à mesure de leur couture.
5. Placez le tissu sous le pied pour perles. Les ornements peuvent être cousus sur le bord ou n'importe où sur le tissu.
6. Ajustez la largeur de zigzag selon la largeur des ornements. Faites tourner le volant pour permettre à l'aiguille de se déplacer vers la gauche et la droite afin de vérifier qu'elle passera l'ornement sans se casser.
7. Cousez doucement.



PIED POUR SURPIQÛRE PRÈS DU BORD

#250040896

Code M/C: CD

Le pied pour surpiqûre près du bord permet de coudre deux morceaux de tissu, de dentelle ou de bord côté à côté. Il peut aussi être utilisé pour la piqûre dans la couture, le surfilage et les finitions Hong Kong. Le guide vertical situé au centre du pied garantit que votre couture reste parfaitement droite.

1. Posez le pied pour surpiqûre près du bord sur la machine.
2. Placez les tissus ou les bords contre chaque côté du guide central.
3. Sélectionnez un point zigzag, un point d'épine, un point zigzag multi-extensible ou un autre point de votre choix.
4. Ajustez la largeur de point de sorte à saisir les tissus des deux côtés du guide central du pied pour surpiqûre près du bord.
5. Cousez tout en maintenant les tissus ou les bords alignés contre le guide central.



Remarque : il est plus facile d'utiliser de la dentelle ou des bords avec un liseré plat.


PIED DE COUTURE MULTI-LIGNE

#250040496

Code M/C: CD

Le pied de couture multi-ligne s'utilise pour créer des rangées à espacement régulier de points décoratifs ou pour se guider lors de la piqure de points à mouvement latéral. Il comporte également des lignes de guidage pour tourner avec précision dans les coins.

1. Posez le pied de couture multi-ligne.
2. Enfilez la machine. Des fils décoratifs peuvent être utilisés en haut.
3. Sélectionnez un point décoratif.
4. À l'aide d'un marqueur, tracez une ligne pour indiquer le centre de la couture.
5. Placez le tissu avec un entoilage sous le pied pour couture multi-ligne, en alignant la ligne tracée avec le repère central situé sur le pied.
6. Cousez la première rangée de points.
7. Remettez le tissu en place à gauche ou à droite à l'aide des lignes rouges situées sur le pied pour déterminer la distance souhaitée entre les rangées de points.
8. Cousez des rangées consécutives en vous guidant des lignes rouges du pied pendant que vous cousez.

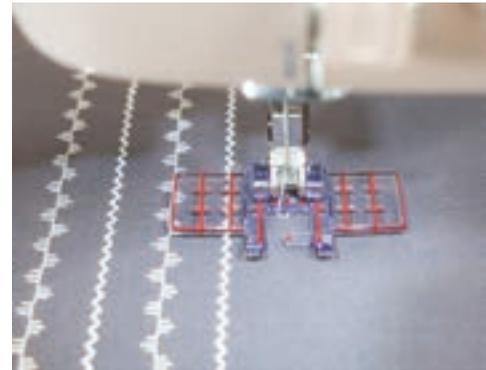

Remarque : pour coudre des points décoratifs à mouvement latéral, maintenez la ligne tracée et les lignes rouges du pied-de-biche parallèles entre elles pendant que vous

PIED DE COUCHAGE


#250041496

Code M/C : CD

Le pied de couchage est conçu pour vous permettre de coudre sur des cordonnets, des brins de laine, des fils épais ou des ornements pour ajouter des décorations aux ouvrages.

La boucle située à l'avant du pied guide les fils, les brins de laine ou les cordonnets pendant la couture.

1. Insérez les brins, les cordonnets ou les fils dans la boucle à l'avant du pied de couchage, dans l'ouverture, puis vers l'arrière et dans le tunnel situé sous le pied.
2. Posez le pied de couchage sur la machine.
3. Sélectionnez un point zigzag ou un autre point.
4. Ajustez la largeur de point pour couvrir les brins, les cordonnets ou les fils.
5. Placez une chute de tissu sous le pied pour vérifier la couture. Ajustez en fonction.
6. Piquez l'ornement pour le fixer tout en cousant.

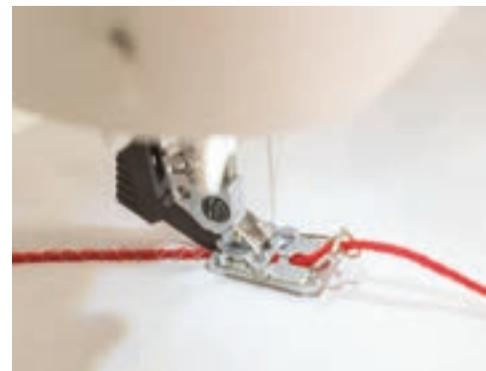

PIED PLISEUR

#2500270.01

Code M/C : MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied plisseur permet de créer des plis et des fronces parfaitement espacés. Il peut aussi créer des volants plissés ou froncés, cousus simultanément sur un ouvrage.

Composants du pied plisseur :


- a. Régulateur de plis : détermine la fréquence des nervures
 - 1 = une nervure est créée tous les points
 - 6 = une nervure est créée tous les 6 points
 - 12 = une nervure est créée tous les 12 points
 - = aucune nervure n'est créée
- b. Vis ou indicateur de réglage : détermine la profondeur des nervures (réglages 0 à 8, où 0 donne le moins de densité et 8 crée les plis les plus profonds)
- c. Lame de plissage : forme les fronces ou les plis en poussant le tissu vers l'aiguille
- d. Lame de séparation : plaque inférieure de l'accessoire
- e. Guides de séparation : encoches pour guider le bord du tissu

Pour faire un pli ou une fronce :

1. Retirez le pied-de-biche normal et installez le pied plisseur. Le bras fourchu entoure la vis de serrage, puis se fixe sur la tige à l'aide de la vis. Serrez la vis.
2. Réglez la machine sur un point droit.
3. Ajustez la longueur de point. (Une longueur de point courte crée des plis plus rapprochés.)
4. Vérifiez que l'aiguille passe dans le trou de l'accessoire plisseur.
5. Placez l'endroit du tissu vers le haut entre la lame de plissage et la lame de séparation, ainsi que sous le premier guide de séparation.
6. Poussez la lame de plissage vers l'aiguille.
7. Cousez des fronces ou des plis.

Pour faire un volant à attacher à un tissu en une opération :

8. Suivez les étapes 1 à 4, puis passez à l'étape 9.
9. Placez l'endroit du tissu à plisser ou à froncer vers le bas, entre la lame de plissage et la lame de séparation, ainsi que sous le premier guide de séparation.
10. Disposez l'endroit du tissu qui restera lisse vers le haut, entre la lame de séparation et les griffes d'entraînement de la machine, ainsi que sous le premier guide de séparation.
11. Poussez la lame de plissage vers l'aiguille.
12. Abaissez le pied-de-biche et cousez.

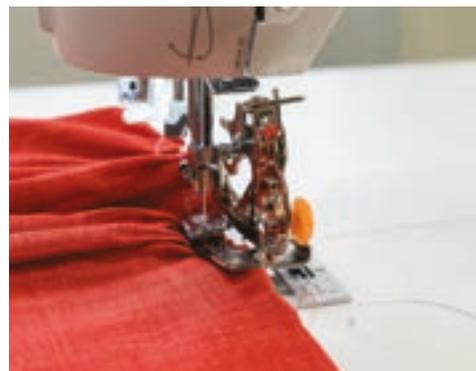

Remarque : utilisez toujours une chute de tissu pour tester les réglages avant de coudre sur votre ouvrage.

PIED POUR COUTURE DE FLEURS

#2500261.01

Code M/C: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied pour couture de fleurs vous permet de créer de magnifiques fleurs ainsi que d'autres motifs circulaires. Utilisez différents fils, points, réglages de taille ou l'aiguille double pour confectionner des décorations uniques.

1. Abaissez les griffes d'entraînement ou couvrez-les.
2. Réglez la pression au maximum, le cas échéant.
3. Placez le levier du pied pour couture de fleurs sur le serre-aiguille et fixez-le à la tige à l'aide de la vis. Serrez fermement.
4. La taille de la fleur peut être ajustée à l'aide de la vis du pied-de-biche. Desserrez la vis et placez le repère de réglage au centre de l'ouverture du pied :

Déplacez-vous vers le + pour créer une plus grande fleur
Déplacez-vous vers le – pour créer une fleur plus petite

Ensuite, serrez la vis.

5. Sélectionnez le point souhaité. Ne sélectionnez pas de points décoratifs à coudre en marche arrière.
6. Ajustez la largeur de point.
7. Tirez le fil de canette jusqu'en haut de la machine.
8. Placez le tissu sous l'accessoire où vous souhaitez placer la décoration.
9. Tenez les fils et piquez quelques points. Arrêtez et coupez les fils. Continuez à coudre.
10. Une fois le motif terminé, relevez le pied-de-biche et retirez-le en laissant les fils assez longs pour les tirer sur l'envers et les nouer.



Remarque : si vous utilisez une aiguille double, réglez la machine pour l'aiguille double ou ajustez la largeur de point sur 2 ou moins. Un entoilage peut s'avérer nécessaire pour empêcher le tissu de froncer.



Quilting



PIED 1/4" AVEC GUIDE

#250051996

Code M/C: CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le guide sur le pied de 0,6 cm (1/4") vous permet de faire passer vos pièces de courtepointe dans votre machine à coudre avec une marge de couture exacte de 0,6 cm ou un quart de pouce. Des repères latéraux indiquent 0,3 cm et 0,6 cm (1/8" et 1/4") devant et derrière le trou d'aiguille pour faciliter le démarrage et l'arrêt et parfaire la couture des angles.

1. Clipser le pied 0,6 cm (1/4") avec le guide sur la machine.
2. Sélectionner le point droit et la position centrale de l'aiguille.
3. Placer le tissu sous le pied-de-biche, le bord du tissu le long du guide.
4. Piquer pour obtenir des coutures précises de 0,6 cm (1/4").



PIED D'ASSEMBLAGE 1/4"

#2500267.01

Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Le pied d'assemblage 1/4" s'utilise pour créer des surplus de couture parfaits de 6 mm (1/4"). Il peut aussi être utilisé pour les ouvrages de petites tailles disposant de peu de surplus de couture, tels que les vêtements pour bébés et pour poupées. Les lignes de guidage rouges situées sur le pied vous aident à pivoter avec précision dans les coins !

1. Posez le pied 1/4".
2. Sélectionnez le point droit et la position d'aiguille centrale.
3. Alignez le bord coupé du tissu le long du bord droit du pied.
4. Piquez pour obtenir des coutures de 6 mm (1/4") précises.



*La tige universelle (réf. n° 250033996) optionnelle doit être installée sur les modèles 4208 et 4212

#250041696

Code M/C: CD



PIED POUR PIQÛRE DANS LA COUTURE

#250041196

Code M/C: CD

Le pied pour piqûre dans la couture aide à piquer avec précision dans les coutures de quilts assemblés, de vêtements et d'autres ouvrages. Il dispose également de lignes de guidage permettant de pivoter facilement dans les coins.

1. Posez le pied pour piqûre dans la couture.
2. Enfilez la machine avec la couleur de votre choix ou un fil monofilament en haut et un fil assorti au revers du quilt dans la canette.
3. Sélectionnez un point droit avec la position d'aiguille centrale.
4. Placez les épaisseurs de tissu de quilt en disposant l'endroit du quilt vers le haut. Le guide du pied doit être aligné avec la couture (piqûre) du quilt.
5. Piquez dans les coutures du quilt à votre gré tout en maintenant le tissu



PIED POUR PIQUÉ LIBRE/ RACCOMMODAGE

#2500263.06

Code M/C: CB, CC, EA

#250059996

Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour piqué libre/racommodage permet de mieux voir autour du pied lors du quilting en piqué libre. L'extrémité fermée empêche les fils ou le tissu de se coincer dans le pied, en particulier lors de la couture sur les tissus du type dentelle.

1. Retirez le pied-de-biche et son support.
2. Abaissez ou recouvrez les griffes d'entraînement.
3. Installez le pied pour piqué libre en vous assurant que le bras en métal se trouve sur le serre-aiguille. Serrez la vis fermement.
4. Sélectionnez un point droit et la position d'aiguille centrale. Vous n'avez pas besoin de régler la longueur de point, car elle sera déterminée par le mouvement du tissu.
5. Placez le tissu sous le pied-de-biche et amenez le fil de canette jusqu'en haut.
6. En tenant les deux fils, commencez à coudre en déplaçant le tissu en un mouvement régulier à vitesse constante.



Remarque : ce pied s'utilise également pour coudre des monogrammes à main levée et d'autres motifs en sélectionnant le point zigzag.

PIED TRANSPARENT À BASE OUVERTE POUR PIQUÉ LIBRE

#250041096

Code M/C: CD

Le pied transparent à base ouverte pour piqué libre procure une vue totalement dégagée pour la couture en piqué libre ou en pointillé autour de quilts assemblés ou de motifs brodés.

1. Posez le pied ouvert transparent pour piqué libre.
2. Abaissez les griffes d'entraînement ou couvrez-les.
3. Enfilez la machine et la canette.
4. Sélectionnez un point droit. Vous n'avez pas besoin de régler la longueur de point, car elle sera déterminée par le mouvement du tissu.
5. Faites des essais de couture sur une chute de tissu pour voir comment déplacer le tissu en douceur.
6. Commencez à coudre sur l'ouvrage. Pour commencer et terminer la couture, piquez plusieurs points sans déplacer le tissu pour verrouiller les points.



PIED POUR ENTRAÎNEMENT RÉGULIER

#250060096

Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour entraînement régulier, aussi connu sous le nom de « pied à double entraînement », facilite le raccordement de plaids ou de rayures, la couture de plusieurs épaisseurs de tissu, comme le quilting, la couture de tissus à poil ou glissants. Ce pied dispose de son propre ensemble de griffes d'entraînement qui fonctionnent en association avec les griffes des machines, afin d'améliorer le déplacement du tissu. Le pied à entraînement régulier saisit l'épaisseur ou les épaisseurs de tissu du dessus, tandis que votre machine à coudre entraîne le tissu du dessous. Les plaids, les rayures et les épaisseurs de quilt restent parfaitement alignés. De même, les cuirs, les daims, les vinyles et autres tissus problématiques se déplacent facilement sur la machine.

1. Retirez le pied-de-biche et son support.
2. Placez le bras du pied à double entraînement sur la vis de serrage d'aiguille et fixez-le à la tige de la machine à l'aide de la vis. Serrez fermement.

Remarque : les griffes d'entraînement montent et descendent en même temps que l'aiguille, pour tirer à la fois l'épaisseur du dessus du tissu et celle du dessous.

3. Sélectionnez le point droit, le point zigzag ou un autre point de votre choix. Ne choisissez pas de points comprenant de nombreux points arrière.
4. Placez les tissus sous le pied à entraînement régulier et cousez.



HEAVY DUTY COMPUTERISED EXTENSION TABLE

#250051396

HD6600, HD6700, HD6800

Perfect for sewing large projects or quilting. Easily snaps onto the free arm of the machine. Legs fold away for storage.

1. Créez facilement des résultats professionnels.
2. Donne une stabilité / un soutien supplémentaire lors de la couture de grands projets
3. S'enclenche facilement sur le bras libre de la machine
4. Les jambes se replient facilement pour le rangement



HEAVY DUTY MECHANICAL EXTENSION TABLE

#250051596

Perfect for sewing large projects or quilting. Easily snaps onto the free arm of the machine. Legs fold away for storage.

1. Créez facilement des résultats professionnels.
2. Donne une stabilité / un soutien supplémentaire lors de la couture de grands projets
3. S'enclenche facilement sur le bras libre de la machine
4. Les jambes se replient facilement pour le rangement

Works with the following machines:

5511 from serial No ZHV1925306001
 5523 from serial No ZHV1925703001
 4411 from serial No ZHV1924003001
 4423 from serial No ZHV192330500
 4432 from serial No ZHV1923802001
 4452 from serial No ZHV1926209001
 Denim - HD6330



TABLE RALLONGE FEATHERWEIGHT

#250033296

Code M/C: CD



La table rallonge Featherweight est idéale pour la couture de grands ouvrages ou pour le quilting. Elle comporte une règle à l'avant pouvant servir de référence ou de guide. De plus, les pieds réglables en hauteur apportent davantage de stabilité. Dimensions de la table (pouces) : 15,75 L x 10,13 l x 1,25 h

1. Retirez simplement le compartiment de rangement amovible pour accéder au bras libre de la machine.
2. Insérez la table rallonge sur la machine.
3. Ajustez la hauteur des pieds à votre gré pour apporter une plus grande surface de couture au même niveau que la machine.



TABLE RALLONGE LEGACY

#250032496

Code M/C: EB



La grande table rallonge procure une surface stable et horizontale pour coudre des ouvrages de grande taille, comme les quilts. Elle comporte une règle à l'avant pouvant servir de référence ou de guide.

1. Retirez simplement le compartiment de rangement amovible pour accéder au bras libre de la machine.
2. Insérez la grande table rallonge sur la machine.







Presser Feet Kits



SINGER® ROAD SHOW PRESSER FEET KIT

#u2-SU5-021

This set features nine presser feet and a twin needle in a SINGER® display case.

Included are:

- Blind Hem Foot
- Cording Foot
- Even Feed Foot
- Free Motion/Darning Foot
- Gathering Foot
- Overcasting Foot
- Rolled Hem Foot
- Satin Stitch Foot
- Straight Stitch Foot
- Twin Needle, Size 90/14





Broderie

ENDLESS EMBROIDERY HOOP

#250031796

Code M/C: EB

Le Endless Hoop permet de créer facilement des bordures pour les vêtements et les ouvrages de décoration d'intérieur. Le cercle mesure 180 mm x 100 mm (7" x 4") et comprend six motifs de bordure.

1. Placez le tissu et l'entoilage dans le cercle.
2. Alignez le tissu avec le guide sur le côté droit du cercle.
3. Mettez la pince en place pour fixer votre tissu dans le cercle.
4. Une fois la broderie terminée, un point sauté (d'alignement) signale le point de correspondance pour un placement parfait de la broderie suivante.
5. Desserrez la pince pour libérer le tissu et l'entoilage.
6. Faites glisser le tissu et l'entoilage vers l'avant et alignez l'aiguille avec le point sauté.
7. Vérifiez que le tissu est aligné avec le guide sur le côté droit du cercle.
8. Remettez la pince en place et continuez à broder.



EMBROIDERY HOOP 5" X 7"

#250031696

Code M/C: EB

De nombreux motifs de broderie sont disponibles dans le commerce dans des dimensions de 12,5 cm x 18 cm (5" x 7"), ce qui rend ce cercle idéal pour broder ces motifs. Il maintient votre tissu bien tendu et permet de placer avec précision votre motif de 12,5 cm x 18 cm (5" x 7"). Il élimine également le besoin d'entoilage en trop en cas d'utilisation d'un cercle trop grand. Six motifs de broderie de 12,5 cm x 18 cm (5" x 7") à télécharger gratuitement sont inclus.

1. Desserrez la vis du cercle et retirez la section supérieure du cercle.
2. Placez le tissu et l'entoilage sur la partie extérieure du cercle.
3. Disposez la section intérieure du cercle sur le tissu et l'entoilage, puis appuyez de sorte que le cercle intérieur s'introduise dans celui de l'extérieur.
4. Serrez la vis. Tirez sur le tissu jusqu'à ce qu'il soit bien lisse et tendu.
5. Installez le cercle sur la machine et commencez à broder.



Accessoires supplémentaires



BOBBIN CASE

#2500269.06

Code M/C: MA

Parfaite boîte à canette de rechange pour la couture spécialisée comme la broderie au fuseau. Pour coudre facilement avec des fils plus épais, il suffit de régler la vis de tension sur la boîte à canette.



CANETTES

#250061096

Code M/C: MA, MB, CC, CD, EB

Plastique classe 15



CANETTES

#85128-BLS

Code M/C : CB, EA

Pack de 10 en plastique, classe 15J



**Surjet et
décoration**



PIED À ÉLASTIQUE

#250060396

Code M/C: SA

Le pied à élastique s'utilise pour étirer et fixer des élastiques sur un ouvrage. Le degré d'élasticité peut être ajusté facilement. Le pied peut aussi être utilisé pour attacher un ruban de renfort à une couture afin de l'empêcher de s'étirer.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguilles : une ou deux

Type de point : point de surjet à trois fils ou point de sécurité imitation fait main ultra-extensible à quatre fils

Longueur de point : 4

Entraînement différentiel : normal

Couteau supérieur : enclenché ou désenclenché

1. Desserrez la vis et tirez le guide vers la gauche.
2. Insérez l'élastique dans l'ouverture et tirez vers l'arrière du pied.
3. Remettez le pied en place et serrez la vis.
4. Posez le pied à élastique sur la machine.
5. Ajustez le degré d'élasticité souhaité à l'aide de la vis de réglage située en haut du pied.
6. Disposez le tissu envers vers le haut sous le pied, dans la position souhaitée.
7. Cousez tout en tirant légèrement l'élastique vers l'arrière de la machine. Veillez à ne pas couper pendant que vous cousez.



Remarque : si vous le souhaitez, l'élastique cousu peut être étiré, retourné et piqué avec une machine à coudre normale à l'aide d'un point droit extensible ou d'un point zigzag multi-extensible.

PIED POUR OURLET INVISIBLE

#250060496

Code M/C: SA

Le pied pour ourlet invisible coud l'ourlet, surfile le bord et coupe en une seule et même étape. La couture est faite sur l'envers du tissu et les points piquent à peine l'endroit.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguille : aiguille droite

Type de point : point de surjet à trois fils

Longueur de point : 3 - 4

Entraînement différentiel : normal

Couteau supérieur : enclenché

1. Posez le pied pour ourlet invisible.
2. Repliez l'ourlet. Repassez.
3. Retournez l'ourlet contre l'endroit du tissu, en laissant environ 6 mm (¼") d'ourlet exposé.
4. Placez le pli de l'ourlet contre le guide du pied.
5. La position du guide peut être ajustée en desserrant la vis, en déplaçant le guide, puis en resserrant la vis.
6. Cousez, en guidant le tissu afin que la couture attrape juste le bord plié.



Remarque : sur une chute de tissu, testez la couture pour vous assurer qu'elle saisit juste le pli avant de faire les ourlets de l'ouvrage.

PIED FRONCEUR

#250060596

Code M/C : SA

Le pied fronceur sert à former des fronces sur le tissu. Il peut froncer un seul tissu ou le froncer et le fixer simultanément à un deuxième tissu plat. Il fonctionne mieux sur les tissus fins et de moyenne épaisseur.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguilles : deux ou une
 Type de point : point de surjet à trois ou quatre fils
 Longueur de point : point le plus long
 Entraînement différentiel : réglage le plus élevé
 Couteau supérieur : enclenché

Pour froncer une seule épaisseur de tissu :


1. Posez le pied fronceur sur la machine.
2. Introduisez le tissu sous le pied, depuis le côté gauche.
3. Abaissez le pied-de-biche et cousez.

Pour froncer et fixer un deuxième tissu plat simultanément :

1. Posez le pied fronceur sur la machine.
2. La largeur du surplus de couture peut être ajustée en desserrant la vis à l'avant du pied, en faisant glisser le guide sur la position souhaitée, puis en resserrant la vis.
3. Placez le tissu à froncer endroit vers le haut, entre le pied fronceur et la plaque à aiguille.
4. Placez le tissu qui NE sera PAS froncé dans l'ouverture du pied, endroit vers le bas.
5. Abaissez le pied-de-biche et cousez. Maintenez les deux épaisseurs de tissu alignées contre le guide à droite du pied. Laissez-les se déplacer ensemble pendant le fronçage et l'assemblage.



Remarque : une plus grande longueur de point, une tension plus élevée et l'augmentation du réglage de l'entraînement produiront des fronces plus denses.

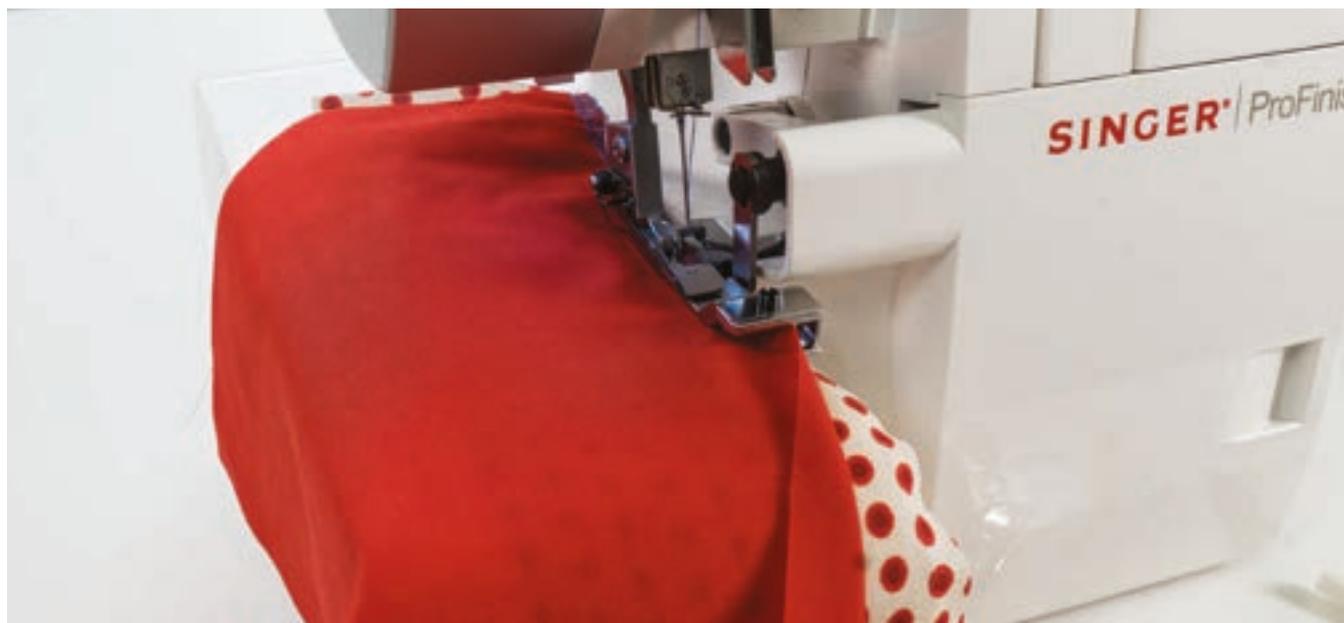

PIED POUR DENTELLE

#250060696

Code M/C : SA

Le pied pour dentelle facilite le surjet de dentelle et de bords délicats pour les assembler ou les coudre sur un tissu sans abîmer le liseré. Le guide réglable du pied garantit que la couture sera précise, tout en conservant une dentelle intacte.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguille : aiguille droite

Type de point : point de surjet à trois fils

Longueur de point : 2-4

Entraînement différentiel : normal

Couteau supérieur : enclenché

1. Posez le pied pour dentelle.
2. Disposez le tissu endroit vers le haut sous le pied-de-biche, de sorte à couper la quantité souhaitée.
3. Placez la dentelle, endroit vers le bas, au-dessus du guide, en plaçant le liseré contre.
4. La position du guide peut être ajustée à l'aide de la vis au-dessus du pied-de-biche. (Desserrez la vis, ajustez le guide dans la position que vous souhaitez puis resserrez la vis.)

Le pied pour dentelle peut aussi être utilisé pour surpiquer un ruban sur du tissu :

1. Désenclenchez le couteau.
2. Réglez la surjeteuse sur un point flatlock étroit.
3. Alignez le ruban le long du guide de sorte à centrer les aiguilles sur le ruban.
4. Cousez.



Remarque : si le tissu n'a pas besoin d'être coupé, placez-le avec la dentelle au-dessus du guide. Désenclenchez le couteau. Ajustez le guide selon vos besoins et cousez.

PIED POUR PERLES

#250060796

Code M/C : SA

Le pied pour perles s'utilise pour disposer des perles, des paillettes ou d'autres ornements sur des ouvrages. Il peut aussi être utilisé avec un point pour ourlet roulotté, afin de confectionner un ruban rigide pour les ouvrages d'artisanat et de décoration d'intérieur.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguille : aiguille gauche ou droite

Type de point : point de surjet à trois fils

Longueur de point : 2-4

Entraînement différentiel : normal

Couteau supérieur : enclenché ou désenclenché

1. Posez le pied pour perles sur la machine.
2. Placez les perles dans le guide à l'avant du pied et sous le tunnel à l'arrière.
3. Piquez 2 à 3 points pour maintenir les perles en place.
4. Placez le tissu sous le pied dans la position souhaitée, en fonction de si vous devez couper le tissu ou pas. (Le couteau sera enclenché ou désenclenché.)
5. Cousez, en maintenant les perles dans le guide.



Remarque : si vous posez des paillettes, veillez à ce qu'elles se chevauchent vers l'avant, autrement les points risquent de se coincer.

PIED POUR PASSEPOIL

#250060896

Code M/C: SA

Le pied pour passepoil est parfois appelé « pied pour cordonnet ». Il s'utilise pour couvrir les cordonnets afin de confectionner des passepoils ou pour insérer des passepoils dans des coutures. La rainure située au bas du pied guide les cordonnets ou le passepoil pendant la couture.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguille : une ou deux
 Type de point : point de surjet à trois ou quatre fils
 Longueur de point : 3-5 mm
 Entraînement différentiel : normal
 Couteau supérieur : enclenché ou désenclenché

Pour faire un passepoil :

1. Coupez des bandes de biais assez larges pour couvrir le cordonnet et les surplus de couture.
2. Pliez le tissu (envers contre envers) et placez le cordonnet à l'intérieur du pli.
3. Posez le pied pour passepoil sur la machine.
4. Placez le tissu avec le cordonnet sous le pied pour passepoil en veillant à ce que le cordonnet se trouve dans la rainure située sous le pied pendant la couture.

Coudre un passepoil dans une couture :

1. Posez le pied pour passepoil.
2. Placez le tissu (endroit vers le haut), le passepoil, puis la deuxième épaisseur de tissu (endroit vers le bas) sous le pied-de-biche, en disposant le passepoil dans la rainure du pied.
3. Cousez, en maintenant le passepoil dans la rainure du pied.



Remarque : en fonction de la largeur souhaitée pour le surplus de couture, le couteau sera enclenché pour couper le tissu ou désenclenché de sorte à ne pas couper le





A close-up photograph of the needle and foot assembly of a Singer sewing machine. The needle is positioned vertically, and the foot is at the bottom. The machine's body is white, and the metal parts are silver. A red text box is overlaid on the left side of the image.

Mercurie

(aiguilles, ciseaux
et mannequins
de couture)




Pour des performances optimales, SINGER® recommande de changer votre aiguille toutes les 6 à 8 heures de couture et / ou de type de tissu.

AIGUILLE UNIVERSELLE

250057396	TAILLE 60/08 - 5 UNITÉS
250058896	TAILLE 70/10 - 5 UNITÉS
250058896	TAILLE 70/10 - 10 UNITÉS
250052796	TAILLE 80/12 - 5 UNITÉS
250052996	TAILLE 80/12 - 10 UNITÉS
250053096	TAILLE 90/14 - 5 UNITÉS
250053996	TAILLE 90/14 - 10 UNITÉS
250055896	TAILLE 100/16 - 5 UNITÉS
250059296	TAILLE 100/16 - 10 UNITÉS
250057696	TAILLE 110/18 - 5 UNITÉS
250057796	TAILLE 120/19 - 5 UNITÉS
250052696	ASST - 5 UNITÉS
250053396	ASST - 10 UNITÉS


Glisse facilement à travers les trames de tricots et de tissus tissés avec un bout rond et une extrémité aplatie

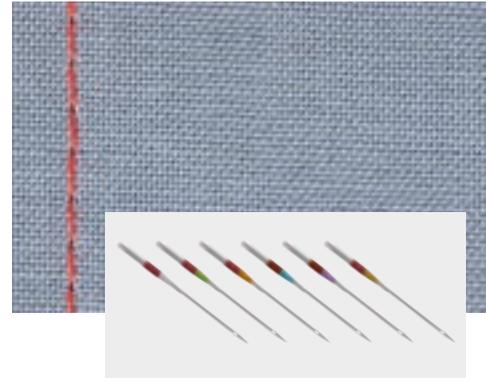

AIGUILLE À POINTE RONDE

250056696	TAILLE 70/10 - 5 UNITÉS
250054396	TAILLE 80/12 - 5 UNITÉS
250055796	TAILLE 90/14 - 5 UNITÉS
250057596	ASST - 5 UNITÉS


Conçue pour glisser entre les fils de laine des tricots sans accrocher avec une pointe ronde

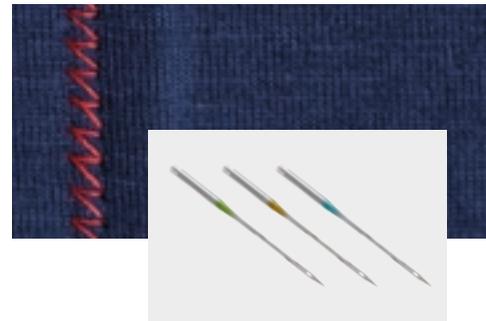

AIGUILLE OVERLOCK

250054696	TAILLE 80/12 - 5 UNITÉS
250054496	TAILLE 90/14 - 5 UNITÉS
250057596	ASST - 5 UNITÉS



Conçu spécifiquement pour les points de surjet

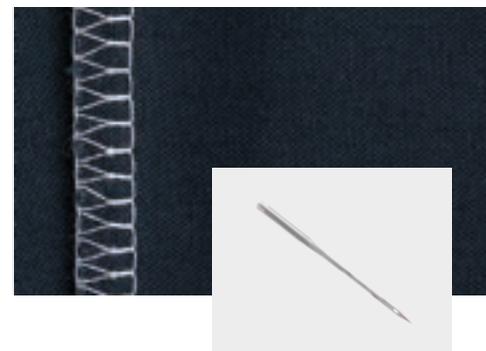

AIGUILLE MICROTEX

250057496 SIZE 60/08 – 5 COUNT
250055396 SIZE 70/10 – 5 COUNT
250053296 SIZE 80/12 – 5 COUNT
250054796 SIZE 90/14 – 5 COUNT
250040496 ASST – 5 COUNT



Parfait pour le matelassage et la surpiqûre grâce à la pointe très fine et pointue des aiguilles

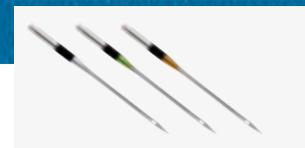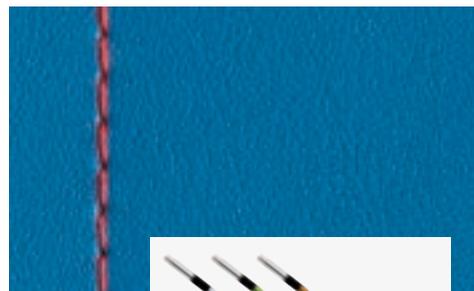

AIGUILLE POUR CUIR

250058596 SIZE 80/12– 5 COUNT
250056696 SIZE 90/14– 5 COUNT
250056996 SIZE 100/16– 5 COUNT
250057996 SIZE 110/18 – 5 COUNT


Coupe à travers le cuir, les cuirs synthétiques non tissés et le daim sans faire de larges trous grâce à la pointe de découpe légèrement pointue et triangulaire des aiguilles

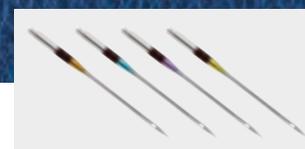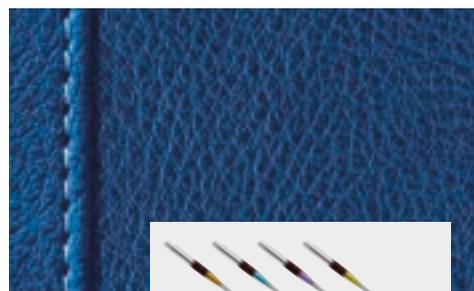

AIGUILLE POUR DENIM

250056396 SIZE 80/12 – 5 COUNT
250053496 SIZE 90/14 – 5 COUNT
250053696 SIZE 100/16 – 5 COUNT
250054596 SIZE 110/18 – 5 COUNT
250055096 ASST – 5 COUNT

Parvenez à des lignes de points parfaites et droites pour des fils épais ou multiples avec le chas très long de l'aiguille

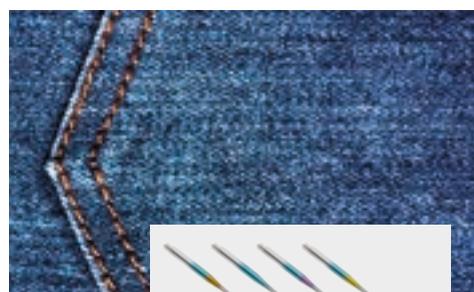

AIGUILLE DE SURPIQÛRE

250040496 SIZE 80/12 – 5 COUNT
 250056696 SIZE 90/14 – 5 COUNT
 250040496 SIZE 100/16 – 5 COUNT


Parvenez à des lignes de points parfaites et droites pour des fils épais ou multiples avec le chas très long de l'aiguille



AIGUILLE À BRODER

250053196 SIZE 80/12 – 5 COUNT
 250054996 SIZE 90/14 – 5 COUNT
 250054196 ASST – 5 COUNT


Protège contre la friction excessive en permettant d'exécuter facilement des broderies et des points décoratifs

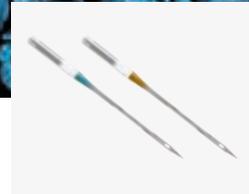

AIGUILLE EN TITANE

250054096 EMBROIDERY SIZE 80/12 – 5 COUNT
 250054996 EMBROIDERY SIZE 90/14 – 5 COUNT
 250057196 QUILTING SIZE 80/12 – 5 COUNT
 250056096 QUILTING SIZE 90/14 – 5 COUNT
 250056196 UNIVERSAL SIZE 80/12 – 5 COUNT
 250056896 UNIVERSAL SIZE 90/14 – 5 COUNT


Le revêtement en titane résiste aux adhésifs, améliore l'usure et la pénétration de l'aiguille dans les tissus grossiers et densément tissés

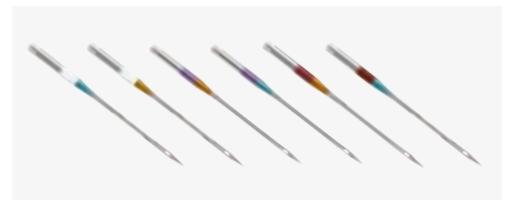

AIGUILLE DOUBLE

250058796	DENIM SIZE 100/16 - 4MM - 1 COUNT
250059096	UNIVERSAL SIZE 80/12 - 1.6MM - 1 COUNT
250056296	UNIVERSAL SIZE 80/12 - 2MM - 1 COUNT
250056296	UNIVERSAL SIZE 80/12 - 2.5MM - 1 COUNT
250056796	UNIVERSAL SIZE 80/12 - 4MM - 1 COUNT
250058096	UNIVERSAL SIZE 90/14 - 3MM - 1 COUNT
250058496	UNIVERSAL SIZE 90/14 - 4MM - 1 COUNT
250059396	UNIVERSAL SIZE 100/16 - 4MM - 1 COUNT
250057096	STRETCH SIZE 80/12 - 2.5MM - 1 COUNT
250055696	STRETCH SIZE 80/12 - 4MM - 1 COUNT


Crée deux rangées de points en même temps et utilise deux bobines de fil et un fil de canette

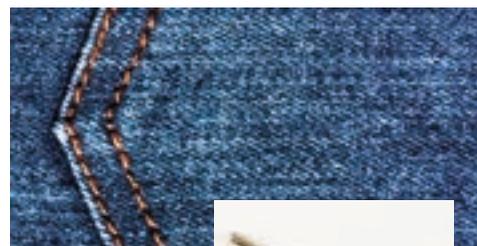

AIGUILLE LANCÉOLÉE

250057296	SIZE 100/16 - 1 COUNT
250057896	SIZE 120/19 - 1 COUNT

Pour réaliser de beaux points d'ourlet, l'aiguille Wing crée un trou dans votre tissu pendant que la machine à coudre fait des points autour du perçage

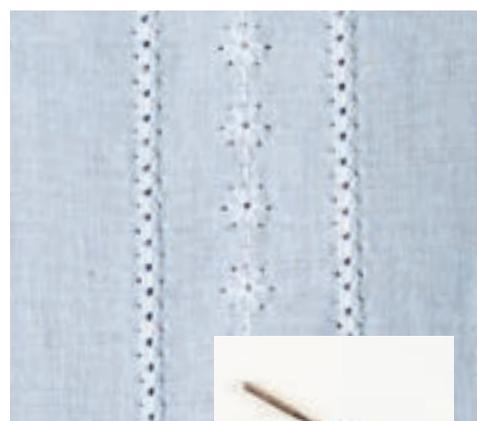


QUILTING NEEDLE

250055296 SIZE 80/12 – 5 COUNT

250056096 SIZE 90/14 – 5 COUNT

250055596 ASST – 5 COUNT

Permet une meilleure pénétration du tissu et aide à éliminer les points sautés avec une aiguille spéciale au bout aplati

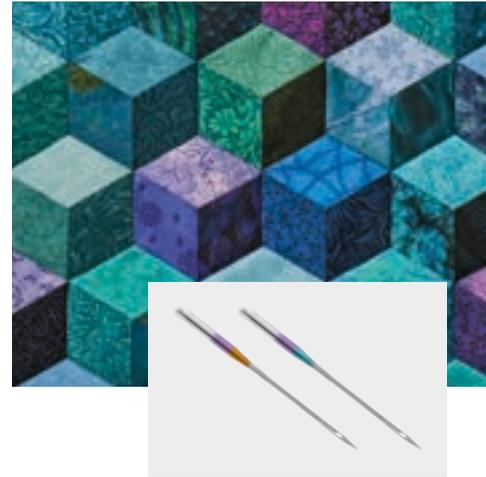


STRETCH NEEDLE

250053796 SIZE 80/12 – 5 COUNT

250053896 SIZE 90/14 – 5 COUNT

Parfait pour coudre à travers des tissus, la pointe est ronde, mais moins que la pointe sphérique pour percer à travers les fils plus épais

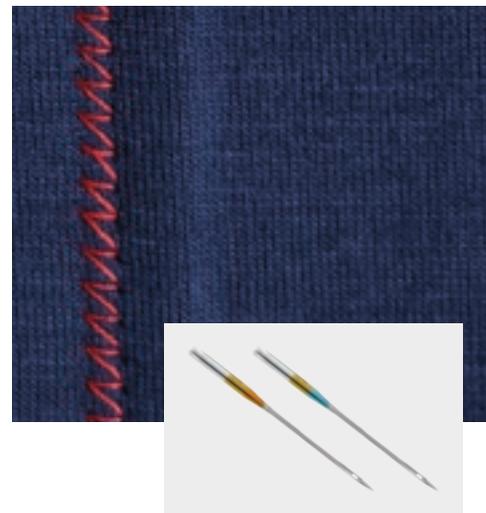

CISEAUX POLYVALENTS, VERTS 19,7 CM (7,75")

#250015601

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, ROSES 19,7 CM (7,75")

#250015801

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, BLEUS 19,7 CM (7,75")

#250015701

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS

19,7 CM (7,75")

#250015901

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, ROSES

19,7 CM (7,75")

#250016001

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS

20,3 CM (8")

#250020396

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS **17,8 CM (7")**

#250020296

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS **22,9 CM (9")**

#250020496

- Conception polyvalente pour coupes précises et générales
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX CRANTEURS 24,1 CM (9,5")

#250016601

- Coupes sans filochage avec rebords en dents de scie
- Bords de lame affilés avec précision en zigzag pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus



CISEAUX À NOIRS 12,1 CM (4,75")

#250015101

- Design compact pour ébavurer les fils lâches
- Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
- Cisaillement sans fatigue avec design ergonomique



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250014401

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250014501

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250014701

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250014801

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250014701

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250014901

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX DE PRÉCISION 10,2 CM (4")

#250014201

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX POUR TRAVAUX D'AIGUILLES, MOCHETÉS 10,2 CM (4")

#250016201

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX DE PRÉCISION EN TITANE 10,2 CM (4")

#250014101

- Conception légère, extra pour tous les projets
- Parfait pour les coupes détaillées et design compact
- Des couleurs joyeuses égayent votre kit d'outils



CISEAUX DE BRODERIE 10,2 CM (4")

#250014301

- Coupes de fils proches et pointe de lame compacte
- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



CISEAUX DE BRODERIE 12,7 CM (5")

#250015201

- Coupes de fils proches et pointe de lame compacte
- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



CISEAUX DE BRODERIE 15,2 CM (6")

#250015301

- Coupes de fils proches et pointe de lame compacte
- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

**CISEAUX À TISSU 15,2 CM (6")**

#250015401

- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Bords de lame affilés avec précision longue durée
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

**CISEAUX À TISSU 17,8 CM (7")**

#250015501

- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Bords de lame affilés avec précision longue durée
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



CISEAUX À TISSU 20,3 CM (8")

#250017401

- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Bords de lame affilés avec précision longue durée
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



CISEAUX À TISSU 17,8 CM (7")

#250016101

- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Bords de lame affilés avec précision longue durée
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



CISEAUX À TISSU 20,3 CM (8")

#250016201

- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Bords de lame affilés avec précision longue durée
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



CISEAUX À TISSU 22,9 CM (9")

#250016301

- Coupes de tissu précises et design fin et léger
- Bords de lame affilés avec précision longue durée
- Lame compacte en alliage résistant à la corrosion



MANNEQUIN DE COUTURE ROUGE

#DF150SM_RD

Idéal pour l'ajustement de vêtements.

Ajustez à la perfection à chaque fois que vous cousez un vêtement grâce à ce mannequin de couture réglable des tailles S à M. Le dos en mousse permet d'introduire facilement les épingles et les repères. Il est également doté de 12 boutons pour régler votre taille en quelques secondes. Il inclut aussi un calibre à ourlet pour assurer la précision des ourlets de vos ouvrages.

- Tours de poitrine 84 cm – 101 cm (33"– 40")
- Tours de taille 64 cm – 81 cm (25"– 32")
- Tours de hanche 86 cm – 104 cm (34"– 41")



MANNEQUIN DE COUTURE GRIS

#DF151ML_GR

Idéal pour l'ajustement de vêtements.

Ajustez à la perfection à chaque fois que vous cousez un vêtement grâce à ce mannequin de couture réglable des tailles M à L. Le dos en mousse permet d'introduire facilement les épingles et les repères. Il est également doté de 12 boutons pour régler votre taille en quelques secondes. Il inclut aussi un calibre à ourlet pour assurer la précision des ourlets de vos ouvrages.

- Tours de poitrine 101 cm – 116 cm (40"– 46")
- Tours de taille 78 cm – 93 cm (31"– 37")
- Tours de hanche 101 cm – 117 cm (40"– 46")





BOBBIN WINDER

#250050596

- Nul besoin d'une machine à coudre pour bobiner vos canettes
- Bobinage facile, par simple pression d'une touche, avec arrêt automatique lorsque la canette est pleine
- Le bobinoir compact et portable vous permet de l'emporter partout avec vous
- Machine à coudre mobile à piles
- Vous permet de bobiner des canettes à tout moment et partout



STITCH SEW QUICK MENDING MACHINE

#250050596

- New and Improved Quality
- Perfect for any Mending Task from Fixing Dropped Hems to Getting a Little Crafty
- Compact and Portable Design for those On-The-Spot Repairs
- Perform a Straight Stitch with the Press of a Button
- Battery-Powered For the On-The-Go Sewer to Ensure You Can Repair Anything, Anywhere You Go



COMPACT LINT REMOVER

#220015096

- Nouveau modèle compact pour les voyages et le rangement
- Élimine en toute confiance les peluches des vêtements, des serviettes, des tapis, des pulls, etc.
- Le récupérateur de peluches détachable recueille les peluches et permet de les disposer facilement
- Machine à piles, parfait pour les déplacements et voyages
- Poignée ergonomique pour un usage confortable
- Trois lames rotatives en acier inoxydable resteront parfaitement aiguisées pendant des années



CUTTING MAT

#250050696

- Une grande surface de découpe de 33 cm x 48 cm (13 "x 19") pour vos plus grands ouvrages
- Tapis durable, à longue durée de vie, avec matériau auto-réparateur
- Mesures faciles à effectuer à l'aide de la grille imprimée (impériale et métrique)
- Mesures de modèles complexes avec angles et cercles imprimés



MENDING KIT

#250048096

Tout ce dont vous avez besoin pour un raccommodage rapide

Contenu : CENTIMÈTRE, ÉPINGLES, DÉ À COUDRE, ENFILE-AIGUILLE, FIL, AIGUILLES, BOUTONS, CISEAUX, LOUPE



BEGINNER SEWING KIT

#250047996

Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans la couture

Contenu : JAUGE, CENTIMÈTRE, ÉPINGLES, AIGUILLES, DÉ À COUDRE, CRAYON, COUSSIN À ÉPINGLES, ENFILE-AIGUILLES, PINCETTES, CISEAUX (2)



DELUXE SEWING KIT

#250047896

Tous les outils nécessaires pour calibrer, couper, épingler et coudre avec élégance

Contenu : CENTIMÈTRE, ÉPINGLES DROITES ET DE SÛRETÉ, ENFILE-AIGUILLE, PINCETTES, DÉCOUSEUR, COUSSIN À ÉPINGLES, CRAYON, ASSORTIMENT DE BOUTONS, D'ÉPINGLES À NOURRICE ET DE CROCHETS, ASSORTIMENT D'AIGUILLES ET DE FIL DE MACHINE À COUDRE, CISEAUX (2)



PREMIUM SEWING KIT

#250061596

Tous les outils nécessaires pour calibrer, couper, épingler et coudre avec élégance

Contenu : JAUGE DE COUTURE, CENTIMÈTRE, CISEAUX, ÉPINGLES, COUSSIN À ÉPINGLES, CISEAUX DE 20 CM (8") (AVEC ACCENT DE COULEUR), DÉ À COUDRE EN CUIR, DÉCOUSEUR







Index

Ordre alphabétique

CANETTES ET OUTILS

Bobbin Case
Canettes (classe 15)
Canettes (classe 15J)

page 41

page 41

page 41

page 41

MANNEQUINS DE COUTURE

Gris, M-L
Rouge, S-M

page 64

page 64

page 64

TABLES RALLONGES

Heavy Duty Computerised Extension Table
Heavy Duty Mechanical Extension Table
Table rallonge
Grande table rallonge

page 32-33

page 32

page 32

page 32

page 32

CERCLES

Embroidery Hoop 5" x 7"
Endless Embroidery Hoop

page 39

page 39

page 39

CODES MACHINE

CA
CB
CC
CD
CE
EA
EB
MA
MB
MC
SA

page 4-7

page 5

page 6

page 6

page 7

page 6

page 7

page 7

page 5

page 5

page 5

page 7

AIGUILLES

Pointe ronde
Denim
Broderie
Cuir
Microtex
Quilting
Stretch
Overlock
Titane
Surpiqûre
Double
Universelle
Lancéolée

page 49-53

page 49

page 50

page 51

page 50

page 50

page 50

page 50

page 49

page 51

page 51

page 52

page 49

page 52

PIEDS-DE-BICHE POUR SURJETEUSE

Pied pour perles - Overlock/Surjeteuse
Pied pour ourlet invisible -
Overlock/Surjeteuse
Pied à élastique - Overlock/Surjeteuse
Pied fronceur - Overlock/Surjeteuse
Pied pour dentelle - Overlock/Surjeteuse
Pied pour passepoil - Overlock/Surjeteuse

page 43-46

page 45

page 43

page 43

page 44

page 45

page 46

PRESSER FEET KITS

SINGER® Road Show Presser Feet Kit

page 37

page 37



PIEDS-DE-BICHE POUR MACHINE À COUDRE

Pied d'assemblage ¼"	page 29
Pied ¼" avec guide	page 29
Pied multi-usage	page 10
Pied pour perles	page 24
Pied pour ourlet invisible	page 11
Pied ouvert	page 20
Pied ouvert transparent	page 23
Pied à franges	page 21
Pied transparent à base ouverte pour piqué libre	page 31
Pied pour couture parallèle	page 21
Pied pour cordonnet	page 20
Pied de couchage	page 25
Pied pour entraînement régulier	page 31
Pied pour piqué libre / raccommodage	page 30
Pied pour couture de fleurs	page 27
Pied fronceur	page 15
Pied pour fermeture à glissière invisible	page 13
Pied de couture multi-ligne	page 25
Pied anti-adhésif	page 16
Pied de surfilage	page 14
Pied pour nervures	page 23
Pied pour passepoil	page 17
Pied à roulotté	page 15
Pied roulant	page 16
Pied plisseur	page 26
Pied pour point fantaisie	page 22
Pied pour couture de bouton	page 14
Pied pour surpiqûre près du bord	page 24
Accessoire de découpe latéral	page 11
Pied pour piqûre dans la couture	page 30
Pied pour fermeture à glissière	page 12
Tige universelle	page 9
Pied couture facile	page 9
Pied pour point droit	page 9

page 9-34

CISEAUX

19,7 CM Ciseaux Polyvalents, Verts	page 54
19,7 CM Ciseaux Polyvalents, Roses	page 54
19,7 CM Ciseaux Polyvalents, Bleus	page 54
19,7 CM Ciseaux Polyvalents, Noirs	page 55
19,7 CM Ciseaux Polyvalents, Roses	page 55
20,3 CM Ciseaux Polyvalents, Noirs	page 55
17,8 CM Ciseaux Polyvalents, Noirs	page 56
22,9 CM Ciseaux Polyvalents, Noirs	page 56
24,1 CM Ciseaux Cranteurs	page 56
12,1 CM Ciseaux à noirs	page 57
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 57
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 57
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 58
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 58
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 58
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 59
10,2 Ciseaux de Précision	page 59
10,2 Ciseaux pour Travaux D'Aiguilles, Mochetés	page 59
10,2 Ciseaux de Précision en Titane	page 60
10,2 Ciseaux de Broderie	page 60
12,7 Ciseaux de Broderie	page 60
15,2 Ciseaux de Broderie	page 61
15,2 Ciseaux à Tissu	page 61
17,8 Ciseaux à Tissu	page 61
20,3 Ciseaux à Tissu	page 62
17,8 Ciseaux à Tissu	page 62
20,3 Ciseaux à Tissu	page 62
22,9 Ciseaux à Tissu	page 63

page 54-63



| © copyright 2021